



STANDOM

Sp. z o. o.

---

UL. M. REJA 16 A, 50-354 WROCLAW, POLAND TEL + 48 (71) 322-14-61, 322-95-20 FAX + 48 (71) 322-48-92

---

## INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI HARMONIJKOWYCH

### MODEL ST10

**Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia:** wkrętarka, wkrętak krzyżowy, poziomica, miarka, nożyk, ręczna piłka, ołówek.

1. Dokładnie wymierzyć szerokość otworu, w którym mają być zamontowane drzwi.
2. Dociąć prowadnicę górną dopasowując ją do szerokości ościeżnicy.
3. Przykręcić prowadnicę górną jednym wkrętem (najlepiej na środku), aby możliwe było wsunięcie rolek z drzwiami do środka prowadnicy. Rysunek nr 1.
4. Nasmarować rolki prowadzące dołączonym smarem – tawotem.
5. Wsunąć drzwi do prowadnicy. Rysunek nr 2.
6. Dokręcić prowadnicę górną za pomocą pozostałych wkrętów. W tym celu można wykorzystać istniejące w prowadnicy otwory. Rysunek nr 3.

#### **Prowadnica końcowa**

7. W modelu ST10 listwa montażowa jest połączona z drzwiami, a prowadnica końcowa osobno. W tym modelu do ościeżnicy przykręcamy prowadnicę końcową.
8. Do zamontowanej prowadnicy końcowej należy wcisnąć listwę montażową połączoną z drzwiami. Rysunek 4

#### **Prowadnica początkowa**

9. Przed zamontowaniem prowadnicy początkowej w modelu ST10 – trzeba wsunąć do niej zaczep zamka. Rysunek 5
- 10.. Przykręcamy prowadnicę początkową z wsuniętym zaczepem zamka.

#### **Klamka**

11. W modelu ST10 mamy klamkę –gałkę. Część z trzpieniem należy wsunąć w otwór panela przedniego, po czym z drugiej strony wcisnąć drugą część klamki. Na końcu dociskamy zaślepkę. Rysunek 6.


#### **Zamek**

11. Na wysokości klamki należy przykręcić zaczep zamka
- 


**Zapraszamy do korzystania z filmowej wersji instrukcji na YOUTUBE.PL – pod hasłem:**

**MONTAŻ DRZWI HARMONIJKOWYCH STANDOM**


Rysunek 1

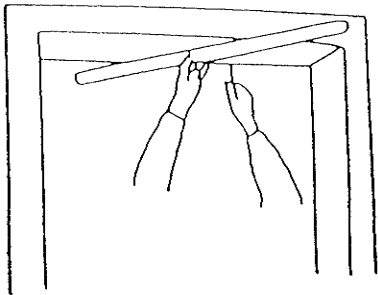


Rysunek 2

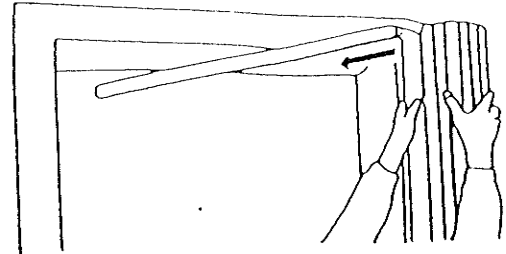


Rysunek 3

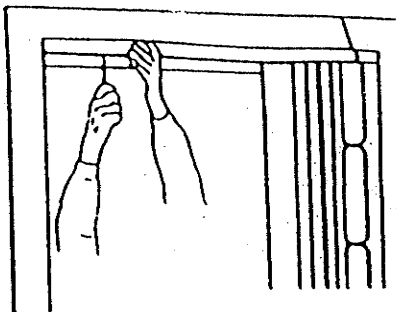

Rysunek 4

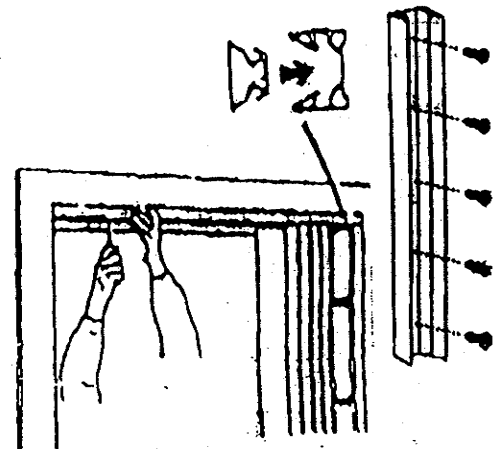

Rysunek 5

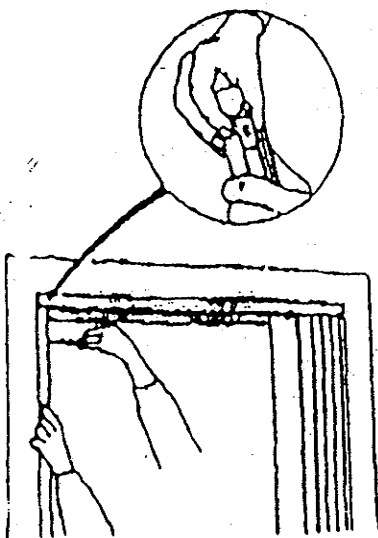

Rysunek 6

