



STANDOM

Sp. z o. o.

UL. M. REJA 16 A, 50-354 WROCLAW, POLAND · TEL + 48 (71) 322-14-61, 322-95-20 FAX + 48 (71) 322-48-92

INSTRUKCJA MONTAŻU HARMONJKOWEJ OSŁONY DRZWIOWEJ
MODEL ST2

Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia: wkrętarka, wkrętak krzyżowy, poziomica, miarka, nożyk, ręczna piłka, ołówek.

1. Dokładnie wymierzyć szerokość otworu, w którym mają być zamontowane drzwi.
2. Dociąć prowadnicę górną dopasowując ją do szerokości ościeżnicy.
3. Przykręcić prowadnicę górną jednym wkrętem (najlepiej na środku), aby możliwe było wsunięcie rolek z drzwiami do środka prowadnicy. Rysunek nr 1.
4. Nasmarować rolki prowadzące dołączonym smarem – tawotem.
5. Wsunąć drzwi do prowadnicy. Rysunek nr 2.
6. Dokręcić prowadnicę górną za pomocą pozostałych wkrętów. W tym celu można wykorzystać istniejące w prowadnicy otwory. Rysunek nr 3.

Listwa końcowa

7. W modelu **ST2** prowadnica końcowa połączona jest z osłoną drzwiową. Żeby ją zamontować należy przykręcić ją do ościeżnicy. Równie dobrym rozwiązaniem jest przyklejenie jej za pomocą taśmy dwustronnej.


Klamka

W modelu **ST2** należy najpierw rozczepić klamkę. Przez otwór w jednej części przekładamy najdłuższe z opakowania wkręty i mocujemy je w otworach nawierconych w panelu przednim osłony. Z drugiej strony dokręcamy pozostałą część klamki i dociskamy zaślepkę.


Zamek

W modelu **ST2** na wysokości magnesu należy przykręcić do ościeżnicy dołączoną do zestawu blaszkę Rysunek nr 4.


Rysunek 1

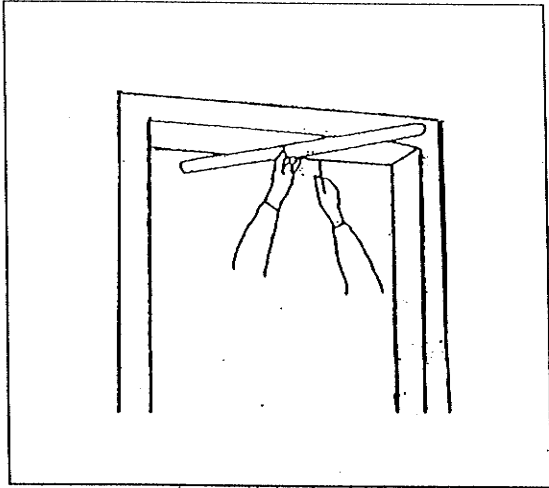

Rysunek 2

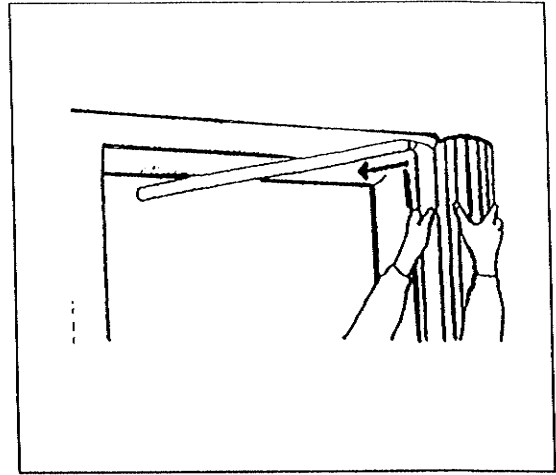

Rysunek 3

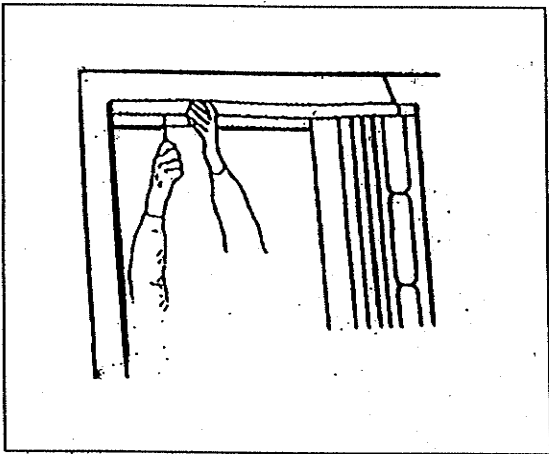

Rysunek 4

